VOcall 3010

- Transmetteur Vocal
- 2 messages vocaux enregistrables
- 2 entrées d'alarme
- 4 numéros d'appels
- 1 sortie de télécommande
- Micro d'écoute et HP
- 1 sortie blocage sirène

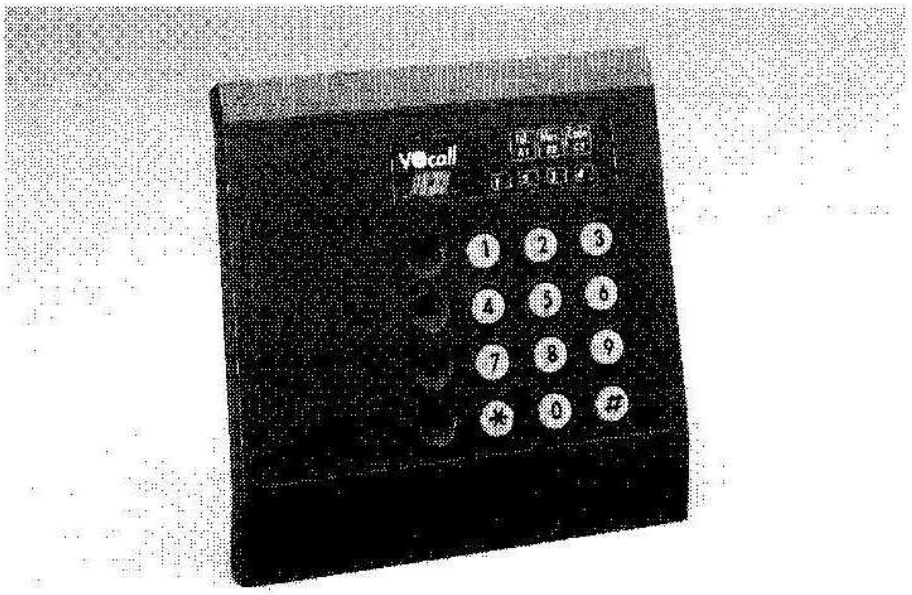

NOTICE D'INSTALLATION

PARAMÉTRAGE

PRINCIPE : La touche ✱ permet de valider tout code, alors que la touche # permet d'annuler une action en cours ou de sortir du paramétrage. Il s'effectue à l'aide des cartes de paramétrage ci-jointes et permet l'accès aux paramètres de fonctionnement (numérotation, état des entrées, etc...), la modification du code Installateur (code usine : 1, 2, 0, 7, 9, 8), la sélection des destinataires pour chacune des deux entrées, etc ...

IMPORTANT : ***En paramétrage, il suffit de taper la commande correspondante à l'action désirée dans un délais de 15 secondes pour y accéder directement. Au delà, VOcall sort de lui-même et l'on doit taper le code à nouveau.***

REMISE A ZÉRO DES CODES

Le code INSTALLATEUR se remet à zéro lors d'une coupure d'alimentation supérieure à 15 secondes. C'est le seul paramètre perdu lors d'une coupure de 12Vcc.

Le code UTILISATEUR est ré-initialisable par l'Installateur - accès direct : ***7 maintenu***, (2sec., jusqu'au Bip-bip) ✱, #, ✱.

PARAMÈTRES USINE

UTILISATEUR	Code	: **1 2 3 4 ✱**
	N° de téléphone	: Pas de destinataire
	Messages	: Pas de message
INSTALLATEUR	Code	: **1 2 0 7 9 8 ✱**
	Affectation destinataires	: **E1 :** 1 - 2 - 3 - 4.
		E2 : 1 - 2 - 3 - 4.
	Ecoute	: Ecoute Inactive
	VOcal répond	: VOcall ne répond pas
	Acquit au raccroché	: Inactif
	Acquit Demandé	: Acquit d'un seul destinataire
	Numérotation	: Multifréquence
	Entrées	: NF

TÉLÉACTION UTILISATEUR

VOcall doit être paramétré en "VOcall répond". Après saisie du code à 4 chiffres (validé par ✱), les actions suivantes sont possibles : Ecoute du site, interpellation (interphonie), télécommande (voir carte de paramétrage UTILISATEUR "En ligne avec VOcall").

TÉLÉPARAMETRAGE INSTALLATEUR

L'installateur doit être en ligne avec l'utilisateur, sur la même ligne que le VOcall. Sur le clavier du VOcall, taper **✱ 0**.

VOcall coupe alors la communication à l'utilisateur (qui continue d'écouter au travers du HP interne) pour rester avec l'installateur. Il peut alors, après avoir composé son code à 6 chiffres, paramétrer le VOcall

avec son téléphone. Il a accès aux paramètres 1, 2, 3, 4 UTILISATEUR et aux paramètres 7 (RàZ code utilisateur), 8, 9 et 0 INSTALLATEUR (voir cartes de paramétrage). Pour sortir, taper # et la ligne est rendue entre l'utilisateur et l'installateur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale : 13,5 Vcc Gamme de tension : de 10 à 16 Vcc
Sortie télécommande (0V) et blocage (+12V) : 50 mA maximum
Consommations : en veille : 14 mA, en alarme : 50 mA

SCHÉMAS DE RACCORDEMENT

RACCORDEMENT DES ENTRÉES :

Les entrées d'alarme se commandent par des contacts secs, NO ou NF, ou par des commandes de tensions (0V ou 12 V).

Par contacts secs

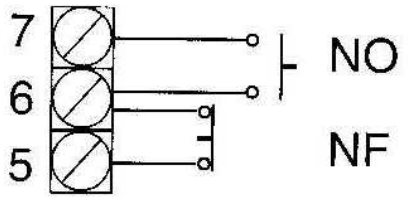

Par tensions

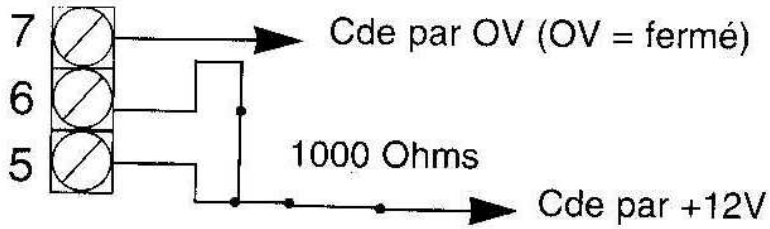

RACCORDEMENT DE L'ENTRÉE D'ÉCOUTE :

L'entrée d'écoute (borne13) permet de connecter la sortie d'un ou plusieurs micros d'écoute ME10.

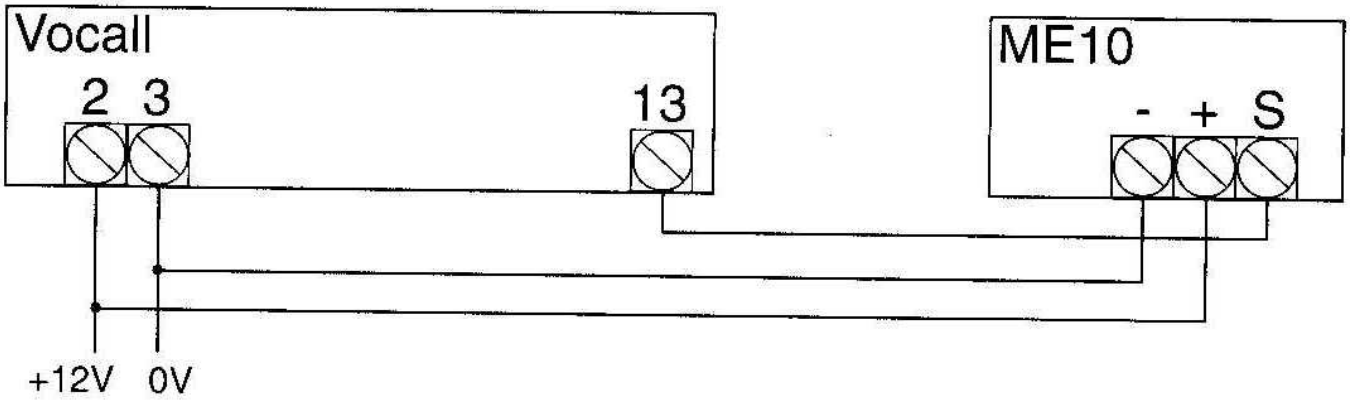

Si plusieurs micros ME10 sont présents, raccorder les sorties des micros (borne S) en parallèle sur l'entrée d'écoute (borne 13).

SCHÉMA GÉNÉRAL DES BORNIERS :

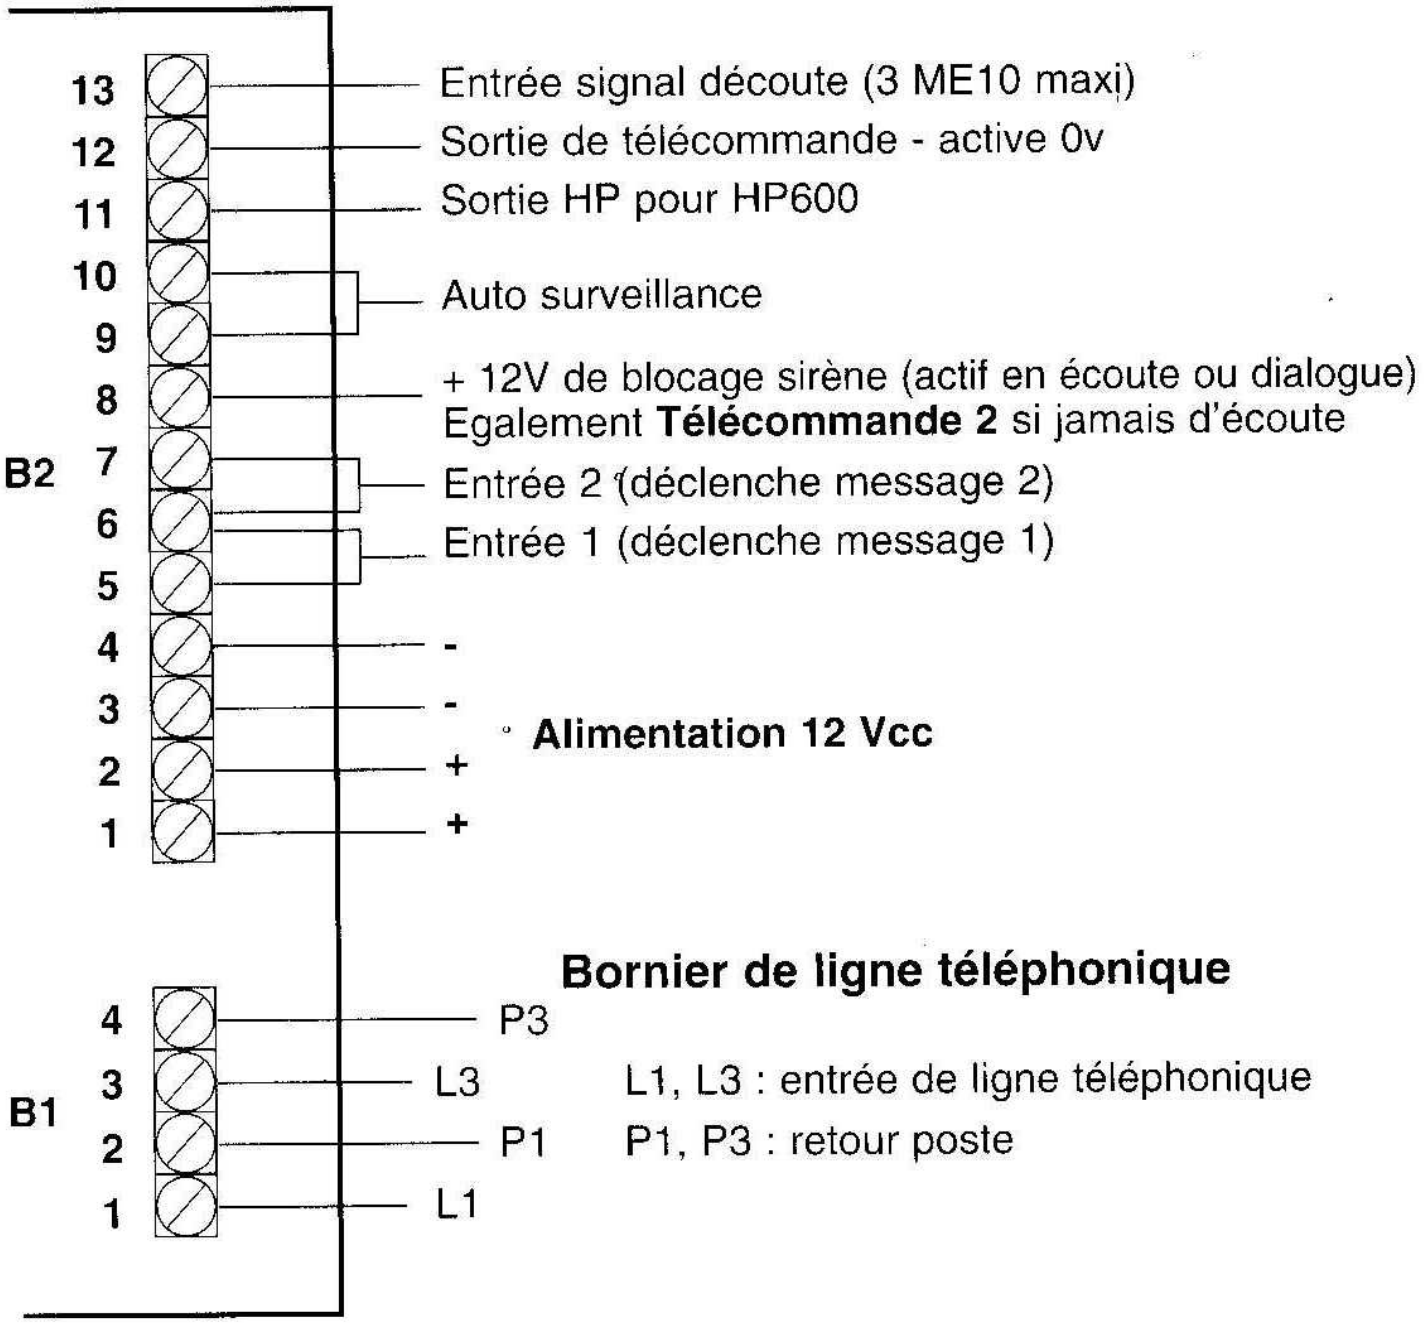

BLOCAGE FAUX CODE

Après 5 codes erronés d'affilée, VOcall se bloque 1 minute et le voyant **CODE** clignote. Après 1 minute, le voyant **CODE** reste allumé fixe, signalant qu'un faux code est survenu. VOcall autorise alors une seule tentative et se re-bloque 1 minute à chaque nouveau code erroné