9 Paramètres dialogue

Un appui sur la touche **9** donne accès aux paramètres de dialogue. **A1** et **B2** clignotent. Les touches **1**, **2**, **3** et **4** ont chacune une action spécifique, matérialisée par les voyants correspondants **1**, **2**, **3** et **4**.

1 Ecoute après transmission	**1** allumé : Ecoute active **1** éteint : Ecoute inactive
2 VOcall répond	**2** allumé : VOcall répond **2** éteint : VOcall ne répond pas
3 Acquit au raccroché	**3** allumé : Acquit raccroché actif **3** éteint : Acquit raccroché inactif
4 Acquit demandé	**4** allumé : Acquit de tous les destin. **4** éteint : Acquit d'un seul destin.

0 Paramètres Généraux

Un appui sur la touche **0** donne accès aux paramètres généraux. **A1** et **C3** clignotent. Les touches **1** et **2** ont chacune une action spécifique, matérialisée par les voyant correspondants **1** et **2**.

1 Numérotation	**1** allumé : Décimale **1** éteint : DTMF
2 Etat des entrées	**2** allumé : NO **2** éteint : NF

Schéma de raccordement

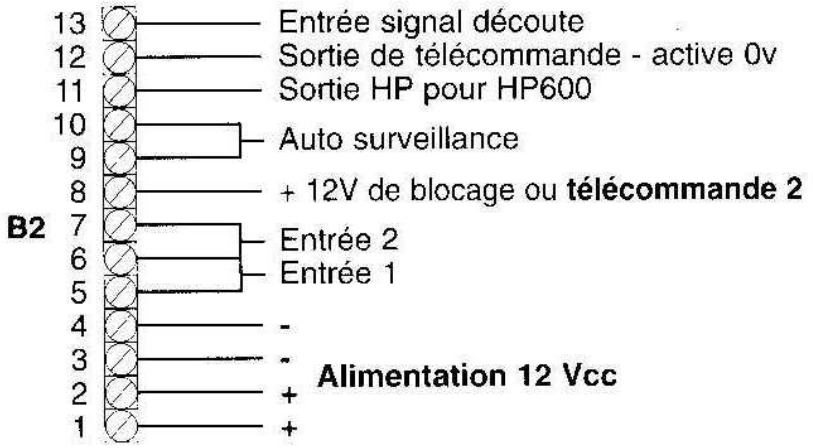

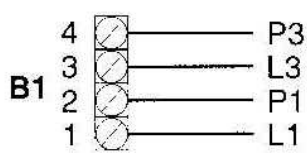

Bornier de ligne téléphonique

L1, L3 : entrée de ligne téléphonique
P1, P3 : retour postes

PARAMETRES USINE INSTALLATEUR

Code	: **1 2 0 7 9 8 ***
Affectation des destinataires	: **E1 :** 1 - 2 - 3 - 4. **E2 :** 1 - 2 - 3 - 4.
Ecoute	: Ecoute Inactive
Réponse	: ne répond pas
Acquit raccroché	: Inactif
Acquit Demandé	: Acquit d'un seul dest.
Numérotation	: Multifréquence
Entrées	: NF

CODE INSTALLATEUR 1 2 0 7 9 8 *

Ce code permet l'accès au paramétrage installateur, signalé par une mélodie. Le voyant **VO*call*** s'allume fixe. Si vous ne tapez aucune touche pendant 15 sec., VOcall sort automatiquement de paramétrage et vous l'indique par l'extinction du voyant **VO*call*** et par une mélodie. **Toutes les commandes suivantes doivent être faites en mode paramétrage.**

Commandes de base

Signification des sons : Bip-Bip = Validation **Biiiiiip** = Refus

(#) Un appui sur la touche **#** permet de sortir de paramétrage, d'annuler une action en cours, de supprimmer un numéro de téléphone.

7 maintenu Modification des codes

Un appui long sur la touche **7** (2 sec., jusqu'au **Bip-Bip**) permet de modifier le code Installateur. Le voyant **Code** clignote et le voyant **1** s'allume fixe. Taper le nouveau code à 6 chiffres puis validez avec *****.

Alors, le voyant **2** s'allume fixe pour permettre le Reset du code Utilisateur. Si vous désirez remettre le code Utilisateur en configuration usine (**1 2 3 4**), tapez **#** puis validez avec *****. Si non, faites directement *****.

7 bref Contrôle du code Installateur

Un appui bref sur la touche **7** permet une lecture du nouveau code Installateur. Le voyant **Code** s'allume fixe. Faites défiler les chiffres avec *****.

Pour la lecture, additionner les chiffres des voyants allumés.

exemple : 1, 3 et 4 allumés = **8**; 2 et 3 allumés = **5**; tout allumé (10) = **0**.

8 Choix des destinataires

Un appui sur la touche **8** permet de choisir les destinataires appelés pour chacune des 2 entrées de VOcall :

A1 clignote : **Entrée 1**. Sélectionner les destinataires de 1 à 4 en tapant respectivement sur les touches **1**, **2**, **3** et **4**. Chaque voyant allumé signifie que le destinataire correspondant est activé pour l'entrée. Validez avec *****.

B2 clignote : **Entrée 2**. Procédure identique pour l'entrée 2. Validez avec *****.